


NTT西日本で 「フレッツ・光プレミアム」をご契約の場合

加入者網終端装置 (CTU) とチューナーをLANケーブル (同梱) で接続します。

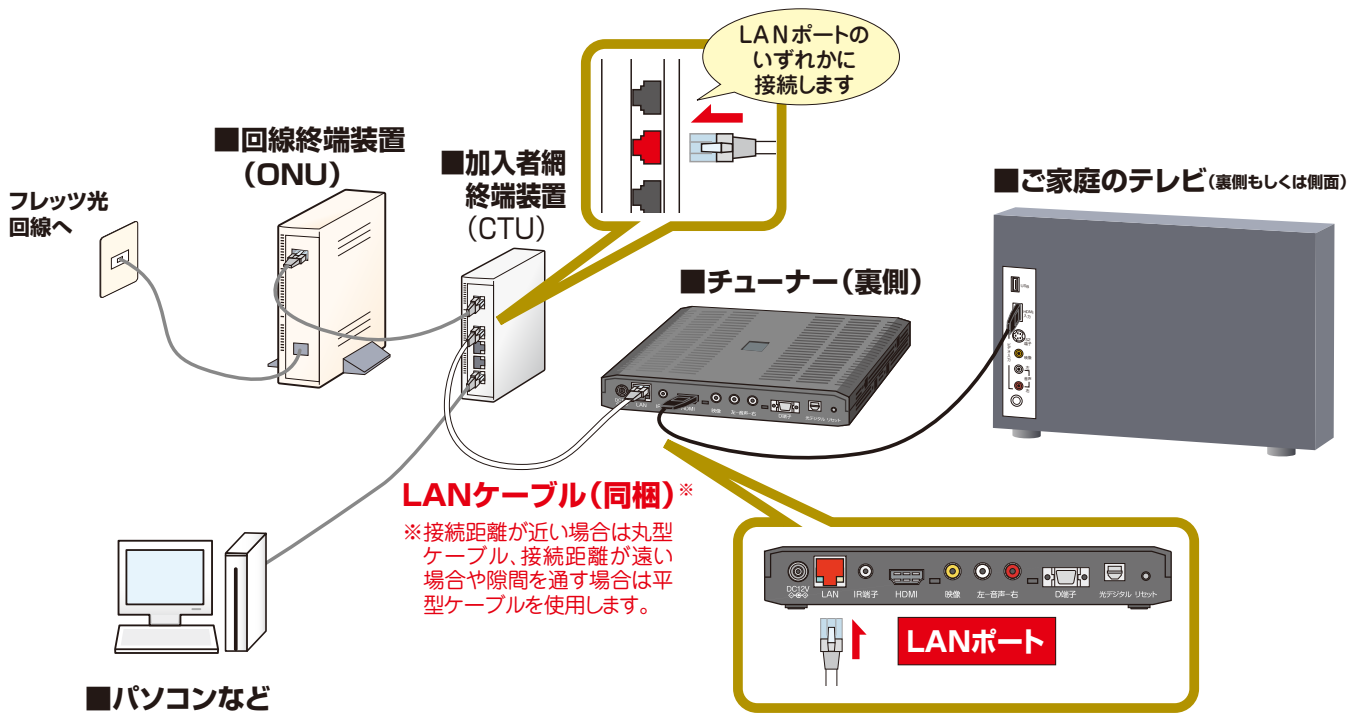

※イラストはイメージです。

- ご利用環境によってLANケーブルが短い場合などは、市販もしくはお手持ちのものをお使いください。
- VDSL方式でフレッツ 光ネクストをご利用の場合は、回線終端装置 (ONU) ではなく、VDSL 宅内装置を利用します。
- フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプでは「ひかりTV」をご利用いただけません。
- NTT西日本のフレッツ・光プレミアムご利用の場合は、回線開通時に、NTT西日本よりIPv6対応のルーター (CTU) が提供されます。