


# step 5

## チューナーとテレビの接続

お手持ちのテレビに備わる入力端子の種類によって、接続方法は異なります。テレビの入力端子を確認した上で、以下のうち最適な方法で接続してください。

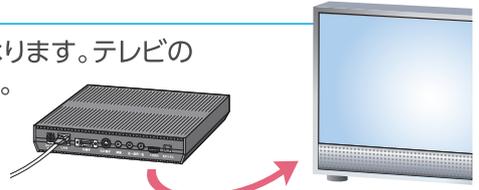

デジタル接続だから高画質!


### HDMIケーブルで接続してHD画質(ハイビジョン)でひかりTVを楽しもう!

※テレビ側にHDMI端子が必要になります。

#### テレビ



テレビ裏側

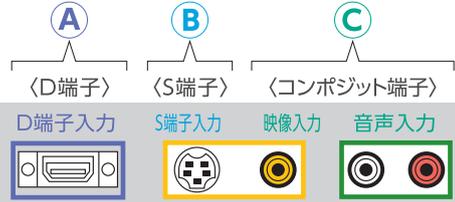


おすすめ



付属のHDMIケーブルをご利用ください。

映像も音声も  
HDMIケーブル1本でOK!▶

#### チューナー

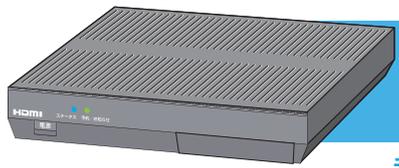

チューナー裏側



**D端子出力** <D端子>  
**S端子出力** <S端子/コンポジット端子>  
**映像出力**  
**音声出力** 左-音声-右  
**HDMI出力** <HDMI端子>


### ご利用のテレビにHDMI端子がない場合の接続方法

接続方法の選択	ケーブルのつなぎ方	必要なケーブル
① コンポジット端子で接続する	赤白黄のAVケーブルでテレビとチューナーのコンポジット端子◎を接続してください。ケーブルは同じ色の端子に接続してください。	AVケーブル
② コンポジット端子とD端子(別売)で接続する	赤白黄のAVケーブルとD端子ケーブル(別売)で接続できます。AVケーブルは赤・白(音声用)のみ使用し、コンポジット端子◎へ接続します。D端子ケーブル(映像用)はD端子Ⓐへ接続してください。 ※D端子をご利用の場合はテレビがD3規格以上に対応している必要があります。 ※D端子ケーブルの接続方向には向きがあります。誤ったまま無理に接続しようとすると破損する恐れがあります。 ※D端子は映像用です。AVケーブルの赤・白(音声用)も同時に接続してください。	AVケーブル(白と赤のみ接続) D端子ケーブル(別売)
③ コンポジット端子とS端子(別売)で接続する	赤白黄のAVケーブルとS端子ケーブル(別売)で接続できます。AVケーブルは赤・白(音声用)のみ使用し、コンポジット端子◎へ接続します。S端子ケーブル(映像用)はS端子Ⓑへ接続してください。 ※S端子ケーブルの接続方向には向きがあります。誤った向きのまま無理に接続しようとするとSビデオ出力端子が破損する恐れがあります。 ※S端子は映像用です。AVケーブルの赤・白(音声用)も同時に接続してください。	AVケーブル(白と赤のみ接続) S端子ケーブル(別売)

### 5.1chオーディオ・サラウンドを楽しむには

[ひかりTV]のチューナーには、光デジタル音声出力が備わっています。5.1chサラウンド対応の提供作品をサラウンド音声で視聴される場合には、市販の光デジタルケーブルで、チューナーと、市販もしくはお手持ちのホームシアター・システムを接続してください。

- 光デジタルケーブルで接続した場合には、同梱のリモコンによる音量調整ができなくなります。音量は、接続している機器側のリモコンなどで調整してください。
- 光デジタルケーブルを利用して5.1chサラウンド対応の提供作品を再生するには、AAC対応の機器に接続する必要があります。
- HDMI端子による5.1chサラウンドに対応しています。(2012年11月現在)

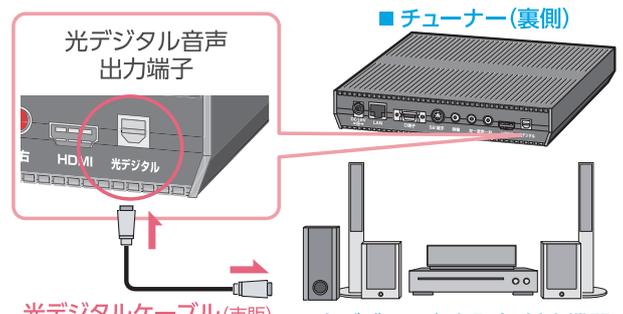

※イラストはイメージです。

●ご利用環境によってネットワークケーブルが短い場合などは、市販もしくはお手持ちのものをお使いください。